


TELKIT



MSX 2
DISQUETTE

INFOGRAMMES

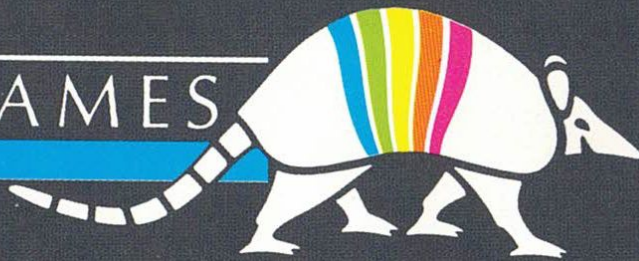

TELKIT

CONFIGURATION

TELKIT fonctionne avec tous les micro-ordinateurs de standard MSX2, munis d'un lecteur de disquettes, d'un MINITEL de type courant (distribué gratuitement par les PTT) et d'un câble de liaison entre le MSX2 et le MINITEL.

Le câble de liaison est fourni avec le logiciel TELKIT.

OBJECTIFS

- Emulation de Minitel en couleur sur MSX2.
- Archivage de pages Vidéotex sur disquette.
- Téléchargement de fichiers issus de MSXDOS ou de DISK BASIC.

CHARGEMENT ET MISE EN MARCHÉ

- Branchez le câble de liaison entre le Minitel et l'unité centrale MSX2 (prise manette de jeu n°1 ou A).
- Mettez le Minitel sous tension.
- Insérez la disquette dans le lecteur de disquettes.
- Mettez l'unité centrale sous tension.

N.B : Toutes les commandes sont gérées par les touches de fonction indiquées à l'écran.

La touche ESC permet de revenir au menu précédent.

1. EMULATION DE MINITEL

Le mode émulation de Minitel permet deux types de consultation :

- EN MODE LOCAL.
- EN MODE CONNECTÉ.

Le mode connecté permet la consultation des services TELETEL de la même façon qu'avec un MINITEL.

Le mode local permet de visualiser les pages stockées lors d'une précédente consultation en mode connecté.

- Les touches de fonction du MINITEL :

Touches du MSX2

RET.
INS
EFF
SUP
↑
↓
→
←
F5

Les fonctions du MINITEL

ENVOI
GUIDE
ANNULATION
CORRECTION
RETOUR
SUITE
REPETITION
SOMMAIRE
CONNEXION/FIN

- Réglage de la vitesse d'affichage entre les pages :

On peut modifier l'attente entre l'affichage des pages sur le MINITEL et le MSX2 en utilisant l'icône du coureur.

Si des défauts apparaissent à l'écran lors de l'affichage, il faut diminuer la vitesse (choix 4 ou 3) ; au contraire, si l'attente de l'affichage est trop longue entre l'affichage sur le Minitel et celle sur l'écran du MSX2, il faut augmenter la vitesse (choix 2 ou 1). En général, une vitesse de 3 est un bon choix compte tenu de la vitesse moyenne des serveurs sur TELETEL 3.

2. ARCHIVAGE DE PAGES VIDEOTEX

Toutes les pages qui apparaissent sur l'écran du MSX2 sont automatiquement stockées en mémoire. La capacité de stockage des pages est limitée à une dizaine. Il est préférable de sauver les pages sur disque de temps en temps.

Il est important de comprendre la différence entre la page réelle du MINITEL et la page logique du MSX2. En effet, pour le MSX2, une page commence tout de suite après la dernière page stockée ou le dernier effacement de l'écran du MINITEL et finit, lors de sa sauvegarde. Ainsi, si vous consultez une longue suite de codes sans effacement d'écran (ce qui est le cas des images à affichage dynamique du Minitel), vous sauvez toutes les étapes de l'affichage (toute la suite de codes), et non seulement la page telle qu'elle apparaît lors de la sauvegarde.

- Sauvegarde des pages sur la disquette.

- Choisissez l'icône SAUV.
- Insérez une disquette vierge dans le lecteur de disquettes.
- Donnez un nom pour la page qui va être stockée.
- Appuyez sur RETURN, la page est sauvegardée sur disquette.

N.B : Les pages du système TELKIT portent l'extension .MIN sur le catalogue de la disquette. Sous MSXDOS, vous pouvez manipuler ces fichiers mais TELKIT ne reconnaît que les fichiers terminés par .MIN.

- Lecture de pages depuis la disquette.

- Choisissez l'icône CHAR.

Un menu d'aide s'affiche à l'écran du MSX2. Saisissez alors le nom de la page que vous désirez consulter.

L'écran s'efface, puis la page apparaît telle qu'elle a été stockée.

Attention : le nom du fichier doit être saisi sans l'extension. Par exemple : tapez CATI au lieu de CATI.MIN.

N.B : Le chargement de pages depuis la disquette efface toutes les pages qui étaient précédemment en mémoire.

3. TELECHARGEMENT

Vous pouvez transférer des fichiers à travers le modem du Minitel. Il faut que les deux correspondants entre lesquels va avoir lieu l'échange, soient munis chacun de TELKIT.

- Choisissez l'option TELECHARGEMENT.

- Emission d'un fichier.
 - Choisissez EMETTRE.
 - Insérez la disquette contenant le fichier dans le lecteur de disquettes courant de votre MSX2.
 - Prévenez votre correspondant que l'échange va avoir lieu.
 - Saisissez le nom du fichier à émettre.

L'échange a lieu et vous pouvez le contrôler sur l'écran de votre Minitel.

- Réception d'un fichier.
 - Insérez la disquette de réception dans le lecteur de disquettes courant de votre MSX2.
 - Prévenez votre correspondant que vous êtes prêt à recevoir.
 - Attendez la porteuse de l'émetteur.
 - Choisissez RECEVOIR.

L'échange a lieu immédiatement.

Vous pouvez noter que les caractères qui transitent sur la ligne du téléphone apparaissent sur l'écran du MINITEL.

Le codage particulier utilisé pour la transmission des programmes autorise une vitesse élevée pour un taux d'erreurs réduit. Vous pouvez ainsi échanger des fichiers quel qu'en soit leur contenu (BASIC, Binaire, ASCII...).

CONDITIONS DE GARANTIE

INFOGRAMES garantit tous ses produits pendant une durée d'un an, à partir de la date d'achat, contre tout vice de fabrication. En cas de retour, les cassettes ou les disquettes défectueuses seront échangées après vérification.

Pour échanger un logiciel défectueux, veuillez vous adresser à votre revendeur INFOGRAMES et lui remettre la cassette ou la disquette dans son emballage d'origine.

Vous pouvez aussi échanger directement votre produit en vous adressant à :

INFOGRAMES
79, rue Hippolyte-Kahn - 69100 Villeurbanne

Il ne sera fait aucun échange de cassette ou disquette ayant été détériorée volontairement ou involontairement par l'utilisateur (tentative de duplication, exposition au soleil, à des rayons magnétiques, chutes, etc.).

De cette cassette protégée par copyright, toute reproduction directe ou indirecte, par quelque moyen électronique, électrique, magnétique, optique, laser, acoustique ou toutes autres technologies similaires existantes ou à venir est strictement interdite sous peine de poursuites.

Copyright 1986 INFOGRAMES. 79, rue Hippolyte Kahn 69100 Villeurbanne